

Quick Guide til Biogasmåler


Knapper

	Tænd og sluk for måleren
	Aktiverer de funktioner, der vises på displayet.
	Viser alle tilgængelige funktioner i det vindue, der er i brug.
	Afbryd eller vend tilbage til den overordnede menu.
	Skift mellem linjer, og ændr værdier.
	Bekræftelsestast, vælg et markeret menupunkt.
	Aktiverer printerfunktionen i måle- og servicevinduet.




1. Tænd

- Tryk på **ON**-knappen. Måleren vil begynde nulstillingen uden yderligere handling fra brugeren. **Sonden må IKKE være tilsluttet under nulstillingen!**
- Når nulstillingen er færdig tilslut sonden

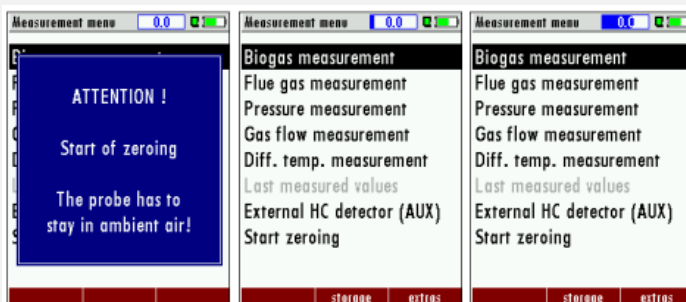

2. Vælg program

- Hvis du trykker på F1-tasten "Start" i menuen, bliver du ført direkte til måleskærmen med de forskellige programmer.
- Brug pilene til at vælge det ønskede program og tryk **OK** for at starte

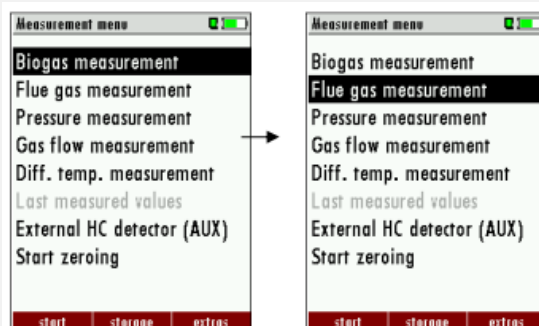

3. Stop måling

- E. En igangværende måling kan til enhver tid stoppes med **F1-tasten**. Displayet skifter farve, og målingen fryses. Når målingen stoppes, er alle målte værdier stadig tilgængelige og kan ses på et senere tidspunkt.
- F. Vend tilbage til målmenuen ved at trykke på **ESC-tasten**.

Measurement menu	Biogas measurement	Biogas measurement
Biogas measurement	CH4 [%] 0.0	CH4 [%] 0.0
Flue gas measurement	H2S [ppm] 0	H2S [ppm] 0
Pressure measurement	CO2 [%] 0.0	CO2 [%] 0.0
Gas flow measurement	O2 [%] 21.0	O2 [%] 21.0
Diff. temp. measurement	T2 [°C] 187.2	T2 [°C] 187.2
Last measured values	T1 [°C] 20.1	T1 [°C] 20.1
External HC detector (AUX)		
Start zeroing		
start storage extras	stop store	stop store

4. Se målinger

Måleren gør det muligt at se den seneste måling, efter en måling er afsluttet.

- G. I hovedmenuen "**Measurement**" vælges punktet "**last meas. values**".
- H. De seneste værdier kan vises, udskrives og/eller gemmes.

Measurement menu	Flue gas measurement
Biogas measurement	NOx [ppm] 13
Flue gas measurement	CO [ppm] 22
Pressure measurement	NO [ppm] 12
Gas flow measurement	NOx [ppm] 13
Diff. temp. measurement	T2 [°C] 187.2
Last measured values	T1 [°C] 20.1
External HC detector (AUX)	
Start zeroing	
start storage extras	start store